INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Televisor LED de 42 pulg.

NS-42D510NA15

Gracias

por su compra de este televisor Insignia de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este televisor por muchos años.

Roku Ready®

Su televisor está certificado para trabajar con el Roku Streaming Stick™. Permite transmitir instantáneamente en secuencias más de 1,000 canales de entretenimiento, incluyendo Netflix, Hulu Plus, Pandora, y más. Conecte el Streaming Stick (no se incluye) al puerto MHL morado en su televisor y disfrute.

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Tenemos como prioridad, la ecología, es por eso que no le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en ▶.

1 PARA EMPEZAR

¿Cómo fijar la base a mi televisor? (no para el montaje en pared)

Necesitará: un destornillador Phillips y una superficie acolchonada para colocar el televisor.

A Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.

B Localice las partes frontales de los lados izquierdo y derecho de la base. Fije los lados de la base del televisor al televisor con los dos tornillos M4 x 12 mm suministrados.

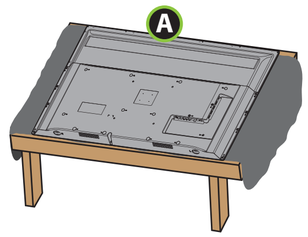

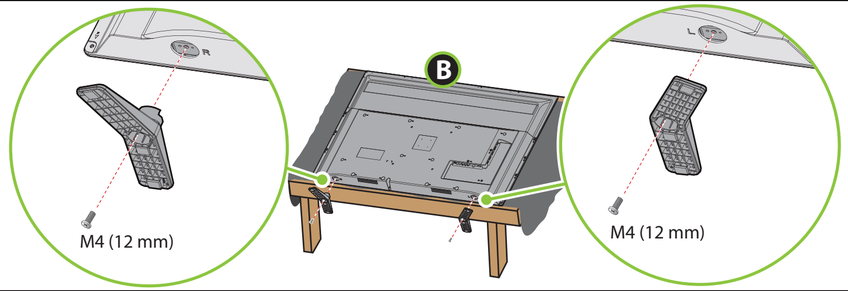

- O -

¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared?

(no para uso con la base del televisor)

A Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.

B Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

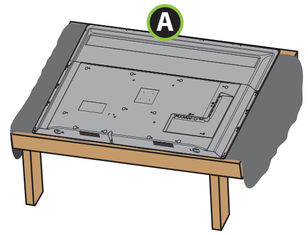

¡CUIDADO!

No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.

Accesorios incluidos

Control remoto y dos pilas AAA

Base para televisor (lado izquierdo)



Base para televisor (lado derecho)

Tornillos M4 (longitud 12 mm) (2)

¿Qué cables tiene usted?

Su televisor cuenta con varias tomas para la conexión de otros equipos. Para obtener un video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible. Se debe usar el cable suministrado con sus equipos.

CALIDAD DE VIDEO	TIPO DE TOMA	CONECTOR DEL CABLE
ÓPTIMA	Video y audio HDMI	
MEJOR	Video de componentes y audio analógico	
BUENA	Video compuesto y audio analógico (AV)	
BUENA	Video y audio coaxial	

Nota: también se puede conectar un equipo con DVI a su televisor. Consulte su *Guía del usuario* en línea para instrucciones sobre la conexión.

Características

Vista frontal

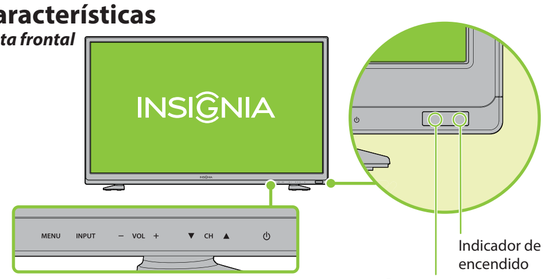

Vista posterior

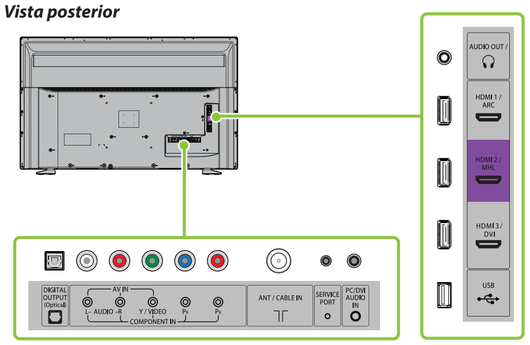

las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar televisión (receptor de cable o satélite) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray, una consola de videojuegos, un Roku Streaming Stick™ o un equipo con tecnología MHL?

Usando un cable de HDMI
(ÓPTIMA)

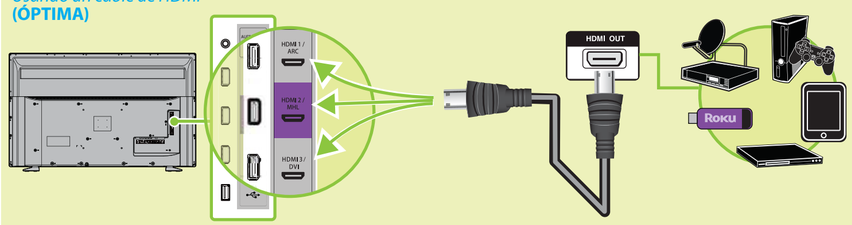

Tomas de multiuso: se puede enchufar cualquier equipo que usa HDMI en la toma HDMI ARC, MHL o DVI. Sin embargo, ciertos equipos deben de estar conectados a la toma ARC, MHL o DVI. Refiérase a las instrucciones que vienen con su equipo ARC, MHL o Roku Streaming Stick™ para obtener más información.

Usando cables de componentes (MEJOR)
- O -
Usando un cable de AV (BUENA)

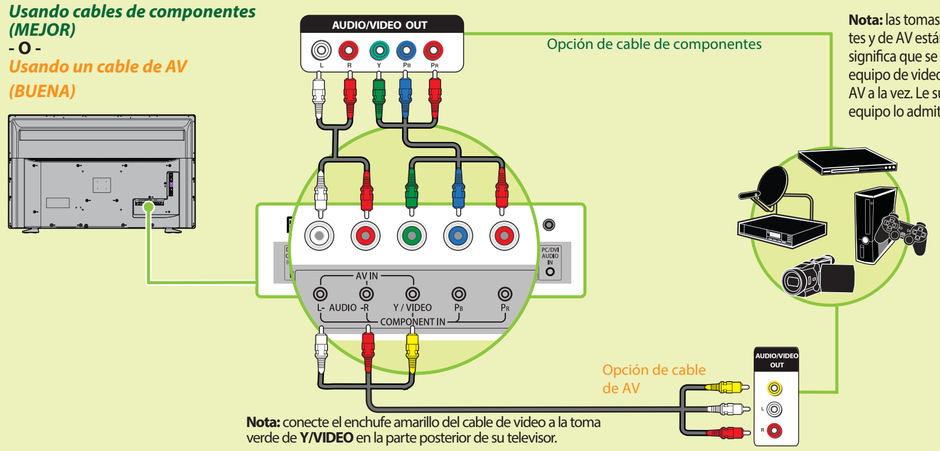

Nota: las tomas de video de componentes y de AV están compartidas. Esto significa que se puede conectar solo un equipo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su equipo lo admite.

Nota: conecte el enchufe amarillo del cable de video a la toma verde de **Y/VIDEO** en la parte posterior de su televisor.

¿Cómo conectar mi televisor a una antena o una toma de TV por cable de pared?

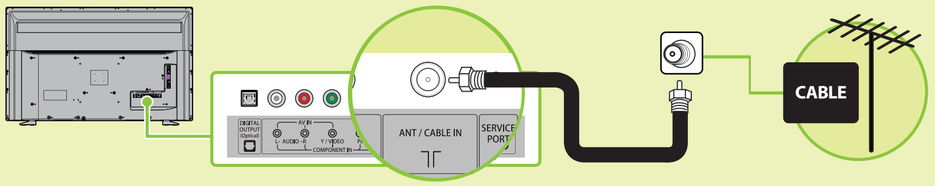

VERSO

3 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO

¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?

Usando audio digital

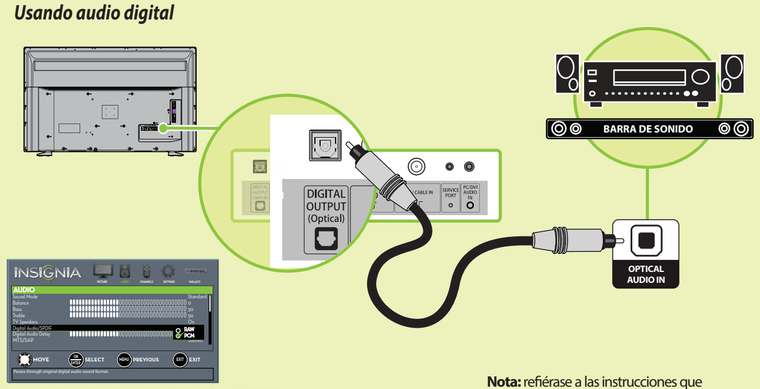

En su televisor ajuste la opción **Digital Audio/SPDIF** (Audio digital/SPDIF) en el menú de audio (*AUDIO*) a **PCM**.

Nota: refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces para obtener más información.

- O -

Usando audio analógico

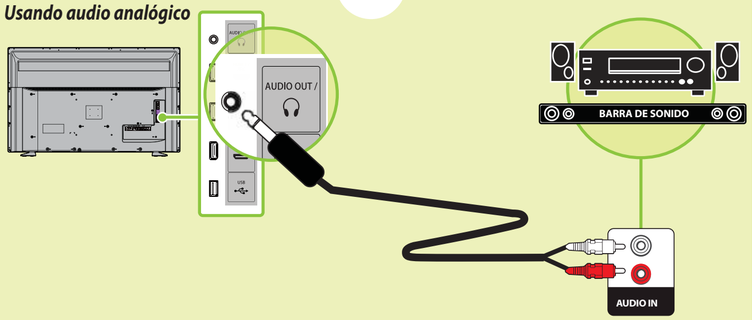

Nota: refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces para obtener más información.

4 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR

¿Cuándo puedo encender mi televisor?

Puede encender su televisor después de haber fijado la base del televisor o de haberlo montado en pared y que todos los equipos son conectados.

1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

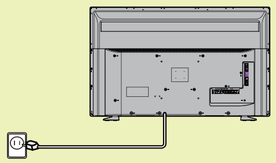

2 Instale las pilas del control remoto
Remueve la cubierta del control remoto e instale las pilas, haciendo corresponder los símbolos + y -.

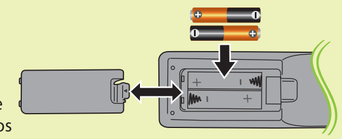

3 Presione ⏻ (encendido) en su control remoto.

4 Siga las instrucciones de pantalla.

Usando su control remoto

Roku Ready® significa que puede usar su control remoto Insignia para controlar el Streaming Stick, sin tener que utilizar un control remoto diferente.

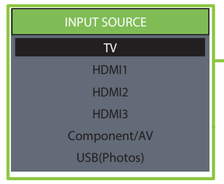

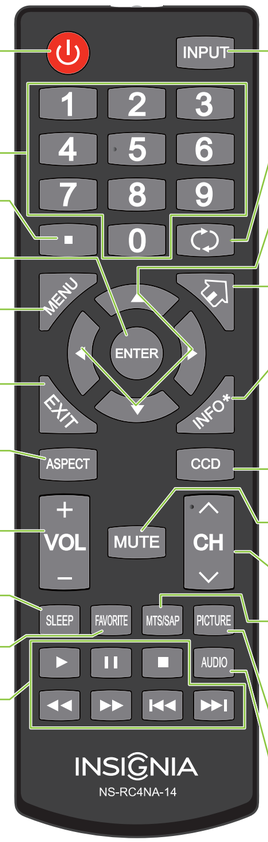

Encendido
Para encender o apagar su televisor.

Botones numéricos
Para ingresar los números de canales.

■
Para ingresar el número de un subcanal digital (Ejemplo 4.1)

ENTRAR
Para confirmar las selecciones o los cambios.

MENÚ
Para abrir el menú de pantalla.

SALIR
TV: para cerrar el menú de pantalla.
Roku: para cerrar los menús o vídeos.

RELACIÓN DE ASPECTO
Para cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

Volumen
Para cambiar el volumen.

APAGADO AUTOMÁTICO
Para ajustar el temporizador de apagado automático.

FAVORITOS
Para mostrar la lista de canales favoritos.

Controles de medios
INlink: para controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC conectados a su televisor.
USB: para controlar una presentación de fotografías.
Roku: para controlar una película o un programa que se está reproduciendo.

ENTRADA
Para abrir la lista de *FUENTES DE ENTRADA*.

Regresar
Para regresar al canal anterior.

Flechas
TV: para navegar en los menús de pantalla.
Roku Streaming Stick: para navegar en las pantallas de Roku.

Inicio
Para abrir el menú de inicio de los equipos con tecnología MHL cuando se conecta un equipo con MHL.
Roku: para alternar con un Roku Streaming Stick conectado

INFO*
TV: para abrir la información de estado del televisor.
Roku: permite acceder a las opciones especiales de Roku cuando un Roku Streaming Stick está enchufado.

SUBTÍTULOS OPTATIVOS
Para activar y desactivar los subtítulos optativos.

SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

Canal
Para cambiar los canales del televisor.

MTS/SAP
Televisión analógica: para alternar entre mono, estéreo y audio secundario para programas analógicos.
DTV: selecciona el idioma del audio para el canal actual.

IMAGEN
Para seleccionar el modo de video.

AUDIO
Para seleccionar el modo de audio.

¿Cuáles son las opciones de tamaño de pantalla?

NORMAL: la relación de aspecto original está conservada. Barras negras se muestran si el contenido no es de pantalla ancha (16:9).

ZOOM: expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.

ANCHA : use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).

CINE: estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.

AUTO : ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. Seleccione esta opción si no sabe qué relación de aspecto escoger. **Nota: Auto** sólo está disponible cuando la relación de aspecto automática (**Auto Aspect Ratio**) en el menú de canales (*Channels*) está activada (**On**).

Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla de los códigos comunes.

CÓDIGOS DE TV PARA CONTROL REMOTO UNIVERSAL	
DECODIFICADOR DE CABLE, RECEPTOR DE SATÉLITE U OTRO DECODIFICADOR	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490
CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
One for All	0054
Philips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096

Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, escanee este **código QR** o visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

Garantía limitada de un año

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su *Guía del usuario* en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en ▶.

Visite nuestro **foro de comunidades** en línea en http://community.insigniaproducts.com/ para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
877-467-4289
(mercados estadounidense y canadiense)

INSIGNIA es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc.
Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC,
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2014 BBY Solutions, Inc.
Todos los derechos reservados
1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com